

# Monterings anvisning

## Tundra Zip Screen med standardbeslag.

### **Kassett.**

1. Skru opp veggbeslagene for kassett. Beslagene monteres ca 200 mm fra enden av kassetten. **Sjekk vater.**
2. Løft opp og klips fast kassetten i beslagene. **Sjekk vater.**




Vegg / hjelpebeslag

### **Sideskinne (Med standard festebricke)**

3. Skru festebrikkene fast på sideskinnen først, 50 - 200 mm fra topp og bunn. Det skal alltid være 2 stk festebrikker pr. sideskinne selv om veggbeslag for kassett er montert.
4. Koble til testkabel og kjør duk /underlist ca 200 mm ned.
5. Tré sideskinnen med zip-list nedenfra og opp. Tré først zip-listen inn på selve glidelåsen og så sideskinnen inn på endedekslets festetapp.
6. Skru sammen sideskinne og endedekslets festetapp med vedlagte selvborende skrue.
7. Kjør duk/underlist til nedre posisjon mens skinnene henger fritt, sjekk at sideskinnene er i lodd og parallell med duk-kanten. Kassetten kan skyves sidelengs i veggbeslagene så produktet kan flyttes høyre og venstre for finjustering.
8. **Kontroller med vater** og skru fast festebricke med sideskinne til vegg.
9. Kontroller også at duken henger plant og at den følger sideskinnens loddlinje. Kjør produktet helt opp og helt ned, kontroller at ende-stoppenes posisjon er korrekt. Juster om nødvendig.



Standard festebricke til sideskinne

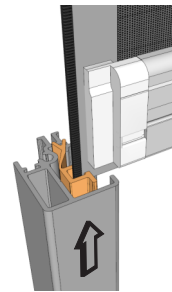

Skyv på sideskinnen

**NB: Montasje utført av sluttbruker skjer på eget ansvar.**

**Produktgaranti fra Tundra bortfaller hvis produktet ikke er installert av montør godkjent av Tundra Sol AS**

#### **I pakken :**

- 1 stk kassett med duk og underlist
- 2 stk beslag til kassett
- 4 - 6 stk std. festebricke til sideskinne
- 12 stk rustfrie treskruer 5 x 40 mm
- 2 stk selvborende skrue

For rask etterjustering så er det enklere å montere Tundra Zip-Screen uten veggbeslag. Uansett så anbefales det å benytte veggbeslaget på utsatte steder. (Se side 2 / Veggbeslag)

# Alternative innfestinger


## Tundra Zip Screen

Det finnes en rekke forskjellige måter å montere Tundra Zip Screen.  
Rett på vegg, innfelt i fasade, i nisje, løftet ut fra fasade og direkte på fasadeprofil.  
Alle disse metodene krever montasjekompetanse hos montør og utføres ofte i nært samarbeide med Tundra Sol AS.

OBS: Overtrekking av sett-skruer på sideskinne og skruer gjennom veggfester, spesielt på mykt underlag, kan gi skjevheter i skinnesystemet og «heng» på duk ved kjøring !

### Veggbeslag

Veggbeslag bør og skal monteres ved montasje over fortau, inngangspartier, over lekeplasser og steder med stor ferdsel. Veggbeslag må også benyttes på enheter over 230 cm bredde og høyde. Kassetten er selvbærende så den kan i mange tilfeller monteres uten vegg-beslag. Dette gjelder spesielt i nisjer og på steder der kassetten ikke blir utsatt for høye belastninger. Zip Screen er enklere å montere uten veggbeslag, men der sikkerhet krever det så skal veggbeslag monteres.

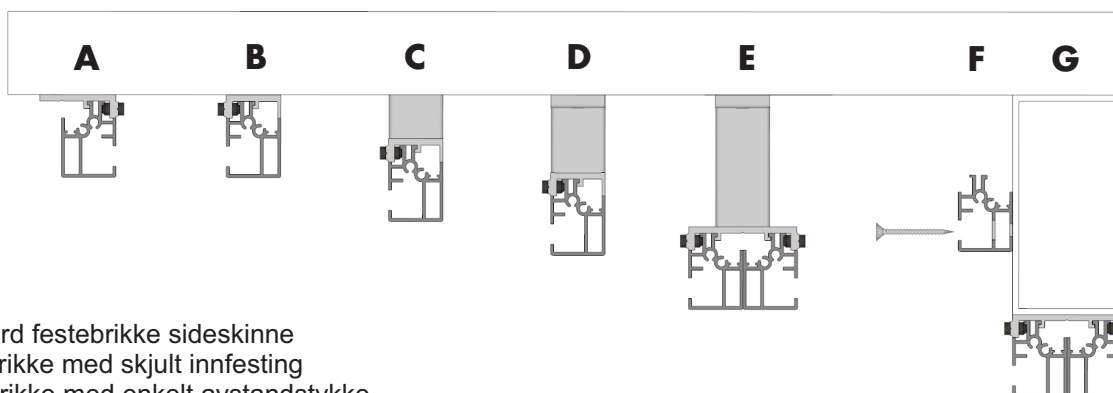

- A: Standard festebrikke sideskinne
- B: Festebrikke med skjult innfesting
- C: Festebrikke med enkelt avstandstykke
- D: Festebrikke med avstandstykke og fot
- E: Dobbel festebrikke med avstandstykke og fot
- F: Sideskinne direkte montert i nisje
- G: Dobbel festebrikke på 50 mm fasadeprofil

