



TUNDRA MINI SCREEN MONTERING PÅ HUSMORVINDU

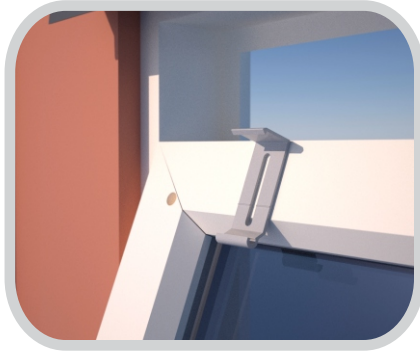

Veggbeslag og hull.

Monter veggfestene parallellt med overkant av vindusrammen. Striper i beslaget antyder overkant av snorhullet. Snoruttaket er 15 mm fra enden av kassetten. Merk og bor opp.

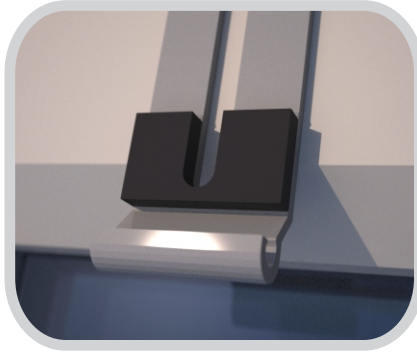


Sikring av Kassetten

Monter den vedlagte gummipakningen på beslaget. Denne hindrer at kassetten beveger seg sidelengs. Det er bare en gummipakning i montasjeposen.




Kassetten

Tre i snoren og legg kassetten i beslaget, sentrer den og trykk den på plass. Tilpass fjærlengden på innv. snorinntak og skru dette fast. Skru fast snorfestet og sett på snordobben.

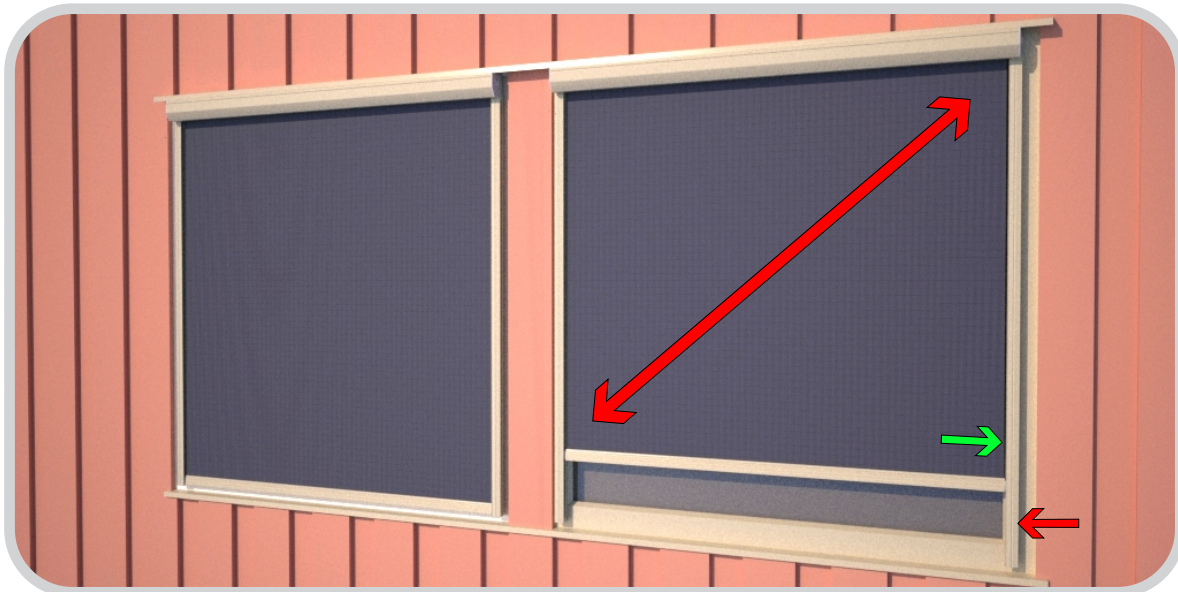


Plane duker

Kontroller følgende: Hvis du har en diagonal rynk i duken så er dette oftest på grunn av en sideskinne som ikke er 100% i lodd. Eks: Hvis du har en diagonal rynke fra høyre topp til venstre bunn så er det høyre glider som stanger i høyre sideskinnes nedkant. Forutsatt at kassetten er sentrert på vinduet så må høyre sideskinne flyttes til høyre i nedkant. Dette gjelder alle typer screen.

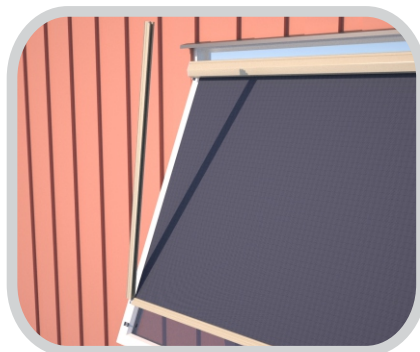


Festebrikke

Skru fast nedre festebrikke for sideskinne ca 20 cm fra bunn av vindusrammen. **Tips:** Slipp ned duken.. Senter av skrue for brikke er ca 2 mm inn fra ytterkant av glider.

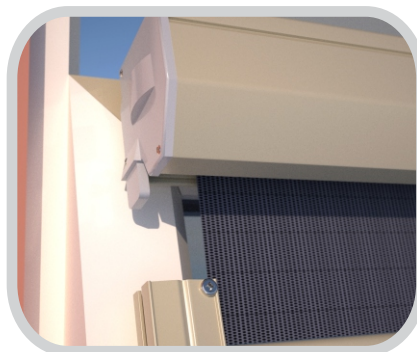

Sideskinne

Sideskinnen tres ovenfra og ned på glider i underlist. Stoppskruen i skinnen skal **alltid** være øverst. Skyv underlisten inn på tappen i endelokket og skru fast nedre festebrikke.

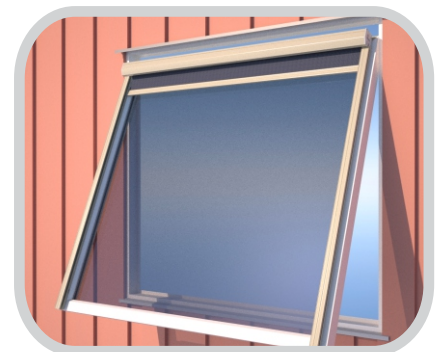

Kontroller

Sjekk at opprulling går lett og at underlisten ikke "stanger" i H/V sideskinne. Trekk opp screenen, snu vinduet rundt og kontroller at kassetten går "inn" i vinduskarmen.

TUNDRA
SCREEN SYSTEM®